

Torbogen Polyester



ALLGEMEINES

Sie haben mit dem Torbogen ein ausgereiftes und einfach zu bedienendes Werbesystem erworben. Der Aufbau und der Abbau nehmen nur wenige Minuten in Anspruch und bei Beachtung aller aufgeführten Hinweise steht Ihnen Ihr Torbogen viele Jahre lang zur Verfügung.

WICHTIGE HINWEISE ZUM BETRIEB

- Stromleitungen stets gegen Zugriff Dritter schützen
- Torbogen nie ohne Beaufsichtigung betreiben
- Sichern Sie Ihren Torbogen mittels Abspannseilen oder Erdankern gegen Wegfliegen bei Wind

AUFBAU

- 1) Legen Sie den Torbogen gleichmäßig auf der vorgesehenen Standfläche. Entfernen Sie vorher alle spitzen oder scharfkantigen Gegenstände, welche den Torbogen beschädigen könnten.
- 2) Schließen Sie alle Reißverschlüsse in den Beinen des Torbogens.
- 3) Schließen Sie das Gebläse an eine geeignete und wassergeschützte Stromquelle (220V) an. Der Torbogen wird innerhalb weniger Minuten mit Luft befüllt.
- 4) Stützen Sie den Torbogen mit Hilfe einer weiteren Person nach oben, bis es frei steht.
- 5) Justieren Sie nun die Ausrichtung und Lage den Torbogen an den Beinen.
- 6) Sichern Sie den Torbogen mittels Ballaststanks, Erdankern oder der Abspannseile gegen Windeinfluß.

ABBAU

- 1) Ziehen Sie den Netzstecker. Der Torbogen fällt innerhalb kurzer Zeit in sich zusammen.
- 2) Öffnen Sie die Entlüftungs-Reißverschlüsse in den Beinen des Torbogens.
- 3) Sie können den Torbogen nun einrollen und verpacken.

WIND UND WETTER

Bei leichtem Wind reicht eine Ballastierung der Torbeine mit je 20-50 kg aus. Bei stärkerem oder böigem Wind sollte der Torbogen zusätzlich an einigen oder allen äußeren Aufhängepunkten mittels Abspannseilen und Erdägeln gesichert werden. Eine solche Sicherung ist auch notwendig, wenn Sie zusätzlich Werbebanner verwenden, da sich die Windfläche hierdurch deutlich erhöht.

Sichern Sie in jedem Falle den Torbogen gegen Wegfliegen mittels einer Sicherheitsleine, welche an einem festen Objekt angebracht ist (Fahrzeug, Gebäude, Ballast).

Bei Sturm- oder Gewittergefahr durch einfaches ziehen des Netzsteckers abbauen. Bei Wetterverbesserung kann der Betrieb sofort wieder aufgenommen werden.

Bauen Sie daher bitte bei Schlechtwetter zeitig genug ab.

Stellen Sie niemals brennbare, heiße oder brennende Gegenstände in unmittelbarer Nähe auf. Bei Stromausfall kann sich der Torbogen über diese Gegenstände legen, was ein Feuer auslösen könnte.

Halten Sie immer ausreichend geschultes Personal bereit, welches bei Stromausfall in der Nähe befindliche Personen sofort evakuieren kann, besonders bei Veranstaltungen mit Kindern.

WARTUNG

Der Torbogen erfordert keine besondere Wartung. Bei größeren Schäden muss der Torbogen im Werk repariert werden.

Pflegehinweis:

Nach Einsätzen im Regen sollten Sie den Torbogen unbedingt eine Zeitlang aufgeblasen trocken lassen. Lassen Sie den Torbogen nie länger als 6-8 Std. Nass verpackt, es bilden sich irreparable Stockflecken. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür!

Entsorgung:



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Geräte können Sie an einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb entsorgen. Vielen Dank.

**We brand
your EVENT**

**We brand
 your EVENT**




Display-Max Deutschland GmbH
 Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
 Tel: 0049 (0) 7771 92 825 - 200
 Fax: 0049 (0) 7771 92 825 - 201

Display-Max Schweiz GmbH
 Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
 Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
 D-Fax: 0049 (0) 7771 92 825 - 201



**We brand
 your EVENT**

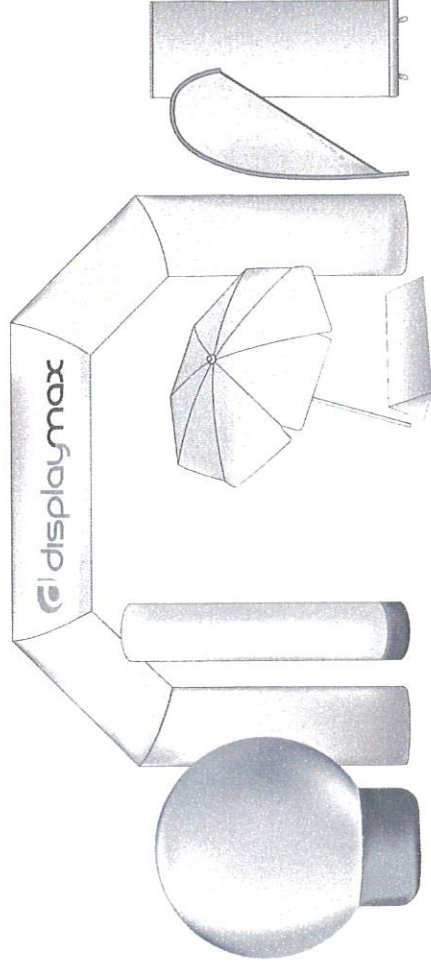

AUFBAUANLEITUNG